

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Sikkerhetsinformasjon

Elektrisk utstyr skal kun installeres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for eventuelle konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet.

En kvalifisert person er en som har ferdigheter og kunnskap knyttet til konstruksjon, installasjon og drift av elektrisk utstyr og har mottatt sikkerhetsopplæring for å gjenkjenne og unngå farene som er involvert.



FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Oversikt over brannalarmsentralen



Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før brannalarmsentralen tas i bruk. Oppbevar denne håndboken i nærheten av brannalarmsentralen.



Navigering i menyene:

For å åpne menyen, vri nøkkelen med klokken og trykk på **hjulet**.



For å gå opp og ned i menyen dreier du **hjulet**.



For å velge et menyelement trykk på **hjulet**. For å gå tilbake, trykk på **Escape**.

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Ved brannalarm

2 SONER I BRANN		
Sone 0001 2 adresser i brann	Brann 1/2	Hovedmeny >
Adresse 01.001	1/2	Utkoble >
Adresse 01.002	2/2	Tilkoble >
Sone 0002 1 adresse i brann	Brann 2/2	



Disse operasjonene er kun for brannpersonell.




Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se Utkoble/tilkoble funksjoner.



Kontakt din Schneider Electric-servicepartner for mer informasjon.


Tilbakestilling til normal drift:

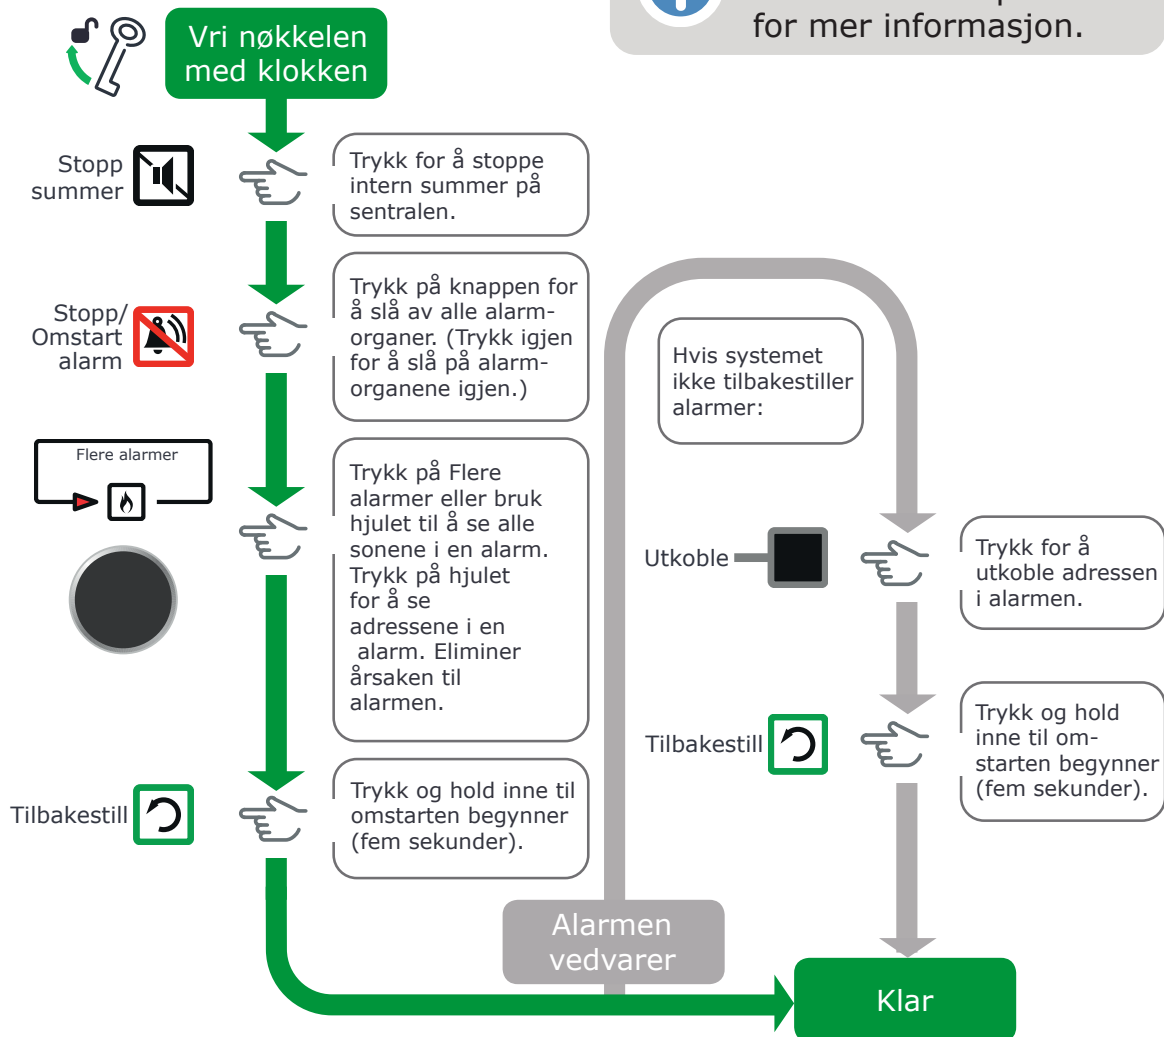

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Ved forvarsel

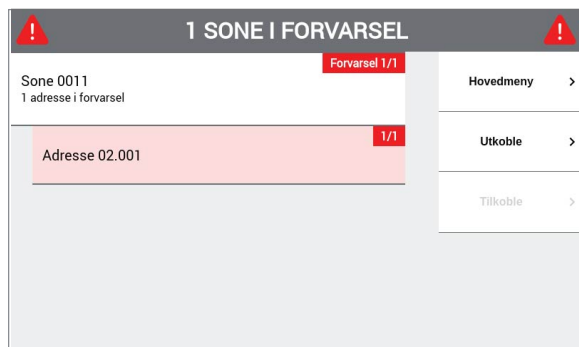


Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se Utkoble/tilkoble funksjoner.



Kontakt din Schneider Electric-servicepartner for mer informasjon.


Tilbakestilling til normal drift:

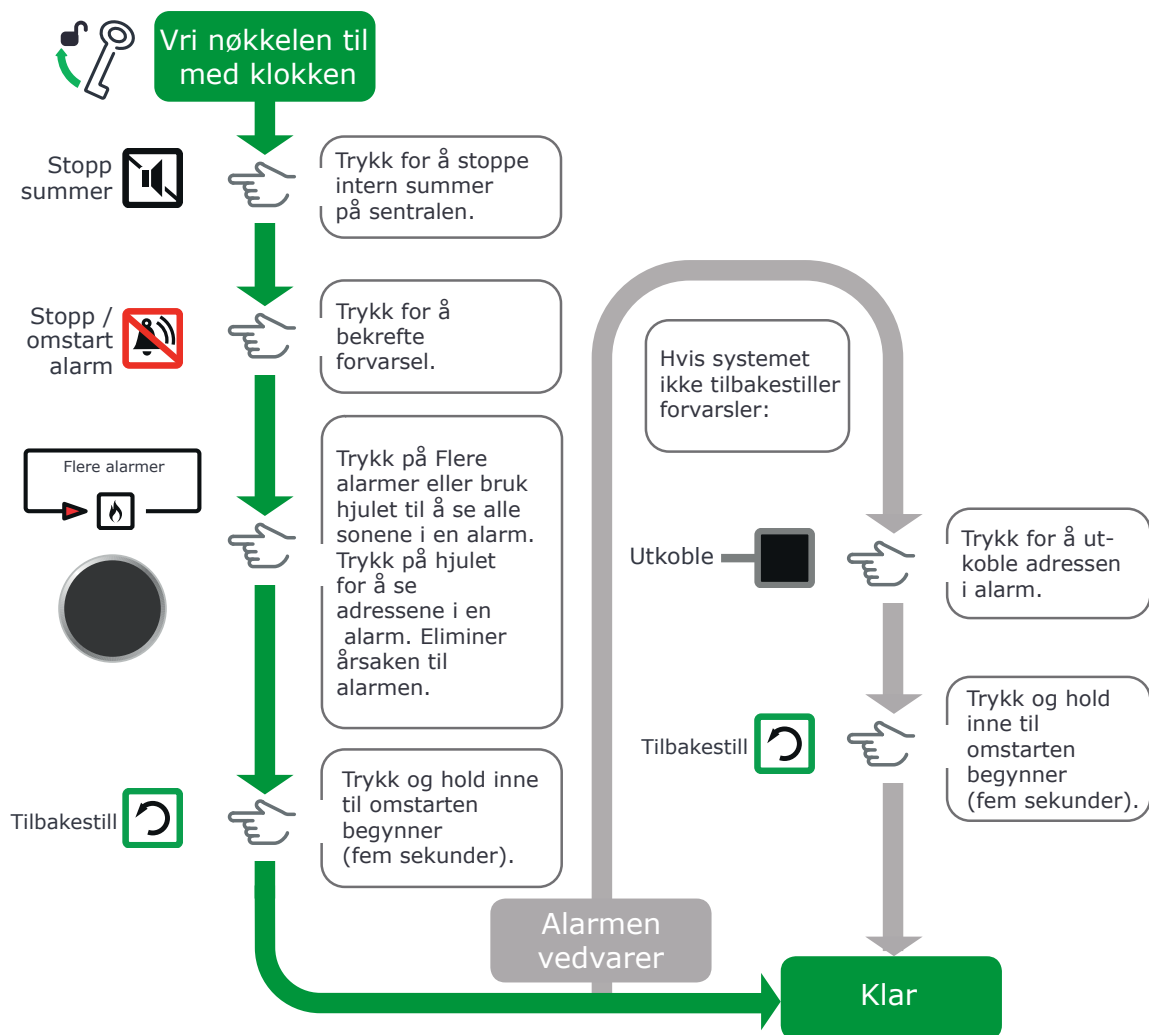

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Todeteksjonsalarm

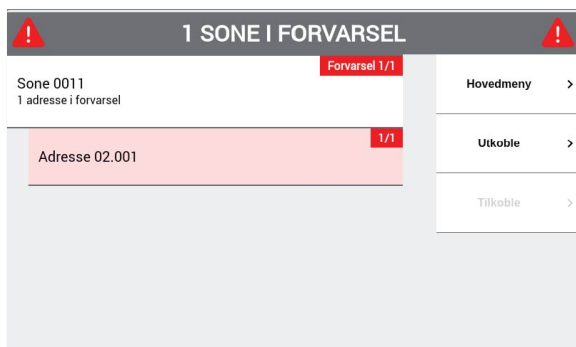


Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se Utkoble/tilkoble funksjoner.



Kontakt din Schneider Electric-servicepartner for mer informasjon.


Etter en todeteksjonsavhengig detektor aktiverer et forvarsel:

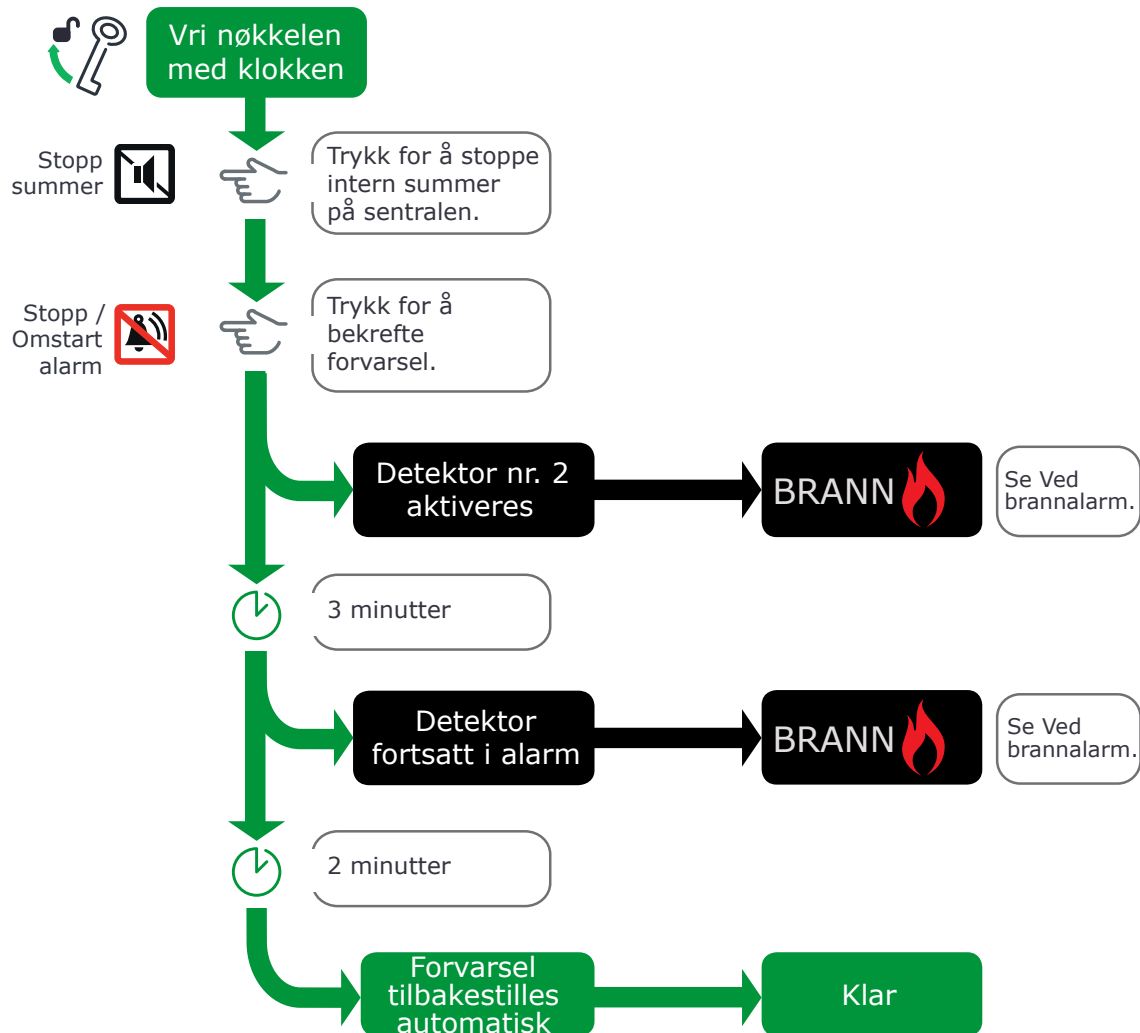

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Forsinket alarm

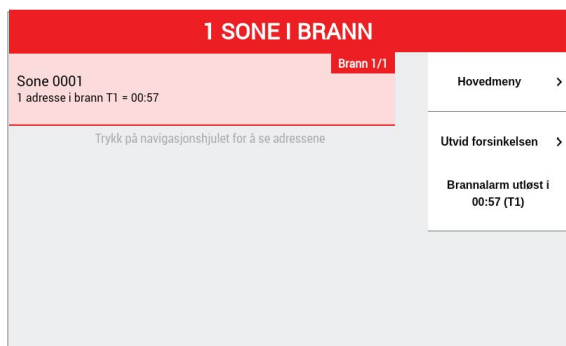


Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se Utkoble/tilkoble funksjoner.



Kontakt din Schneider Electric-servicepartner for mer informasjon.

Etter en detektor aktiverer en forsinket alarm:

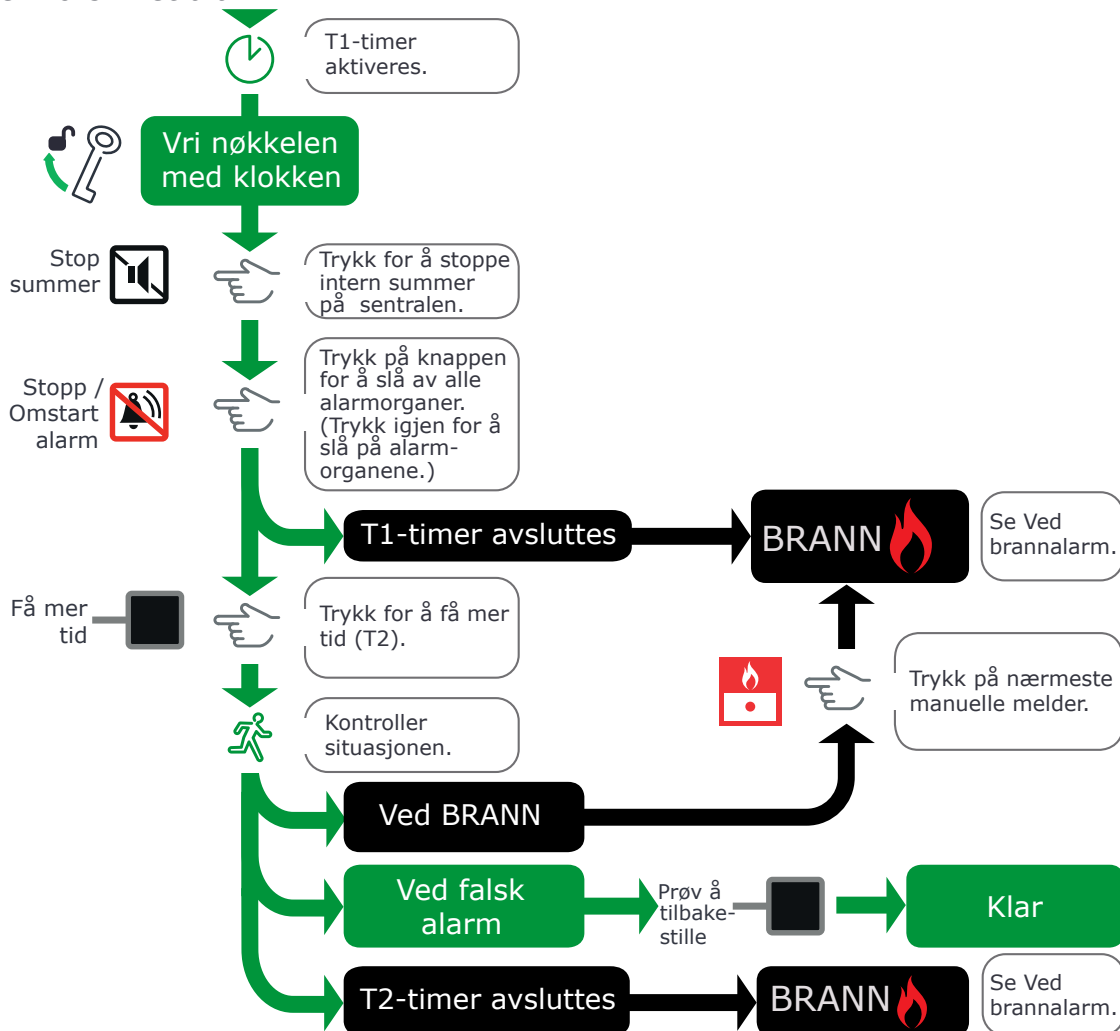

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Ved feil- eller vedlikeholdsmelding




Alarmene skal bare utkobles for en midlertidig periode. For å koble til alarmene, se Utkoble/tilkoble funksjoner.



Kontakt din Schneider Electric-servicepartner for mer informasjon.

Tilbakestilling til normal drift:

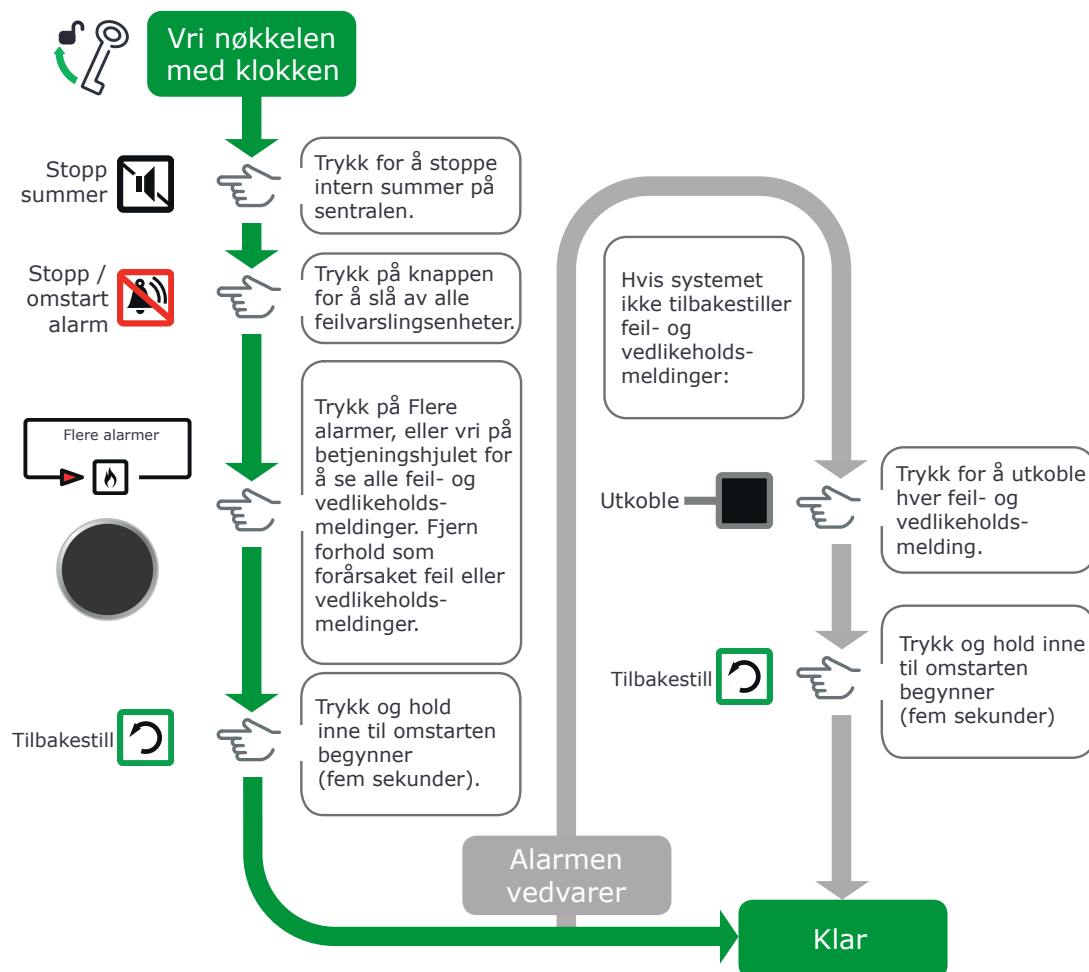

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Utkoble/tilkoble funksjoner



Hvis du utkobler visse funksjoner, kan deteksjon av brannalarmer utebli.




Alarmene bør bare utkobles for en midlertidig periode.

Utkoble/tilkoble funksjoner:




Vri nøkkelen med klokken

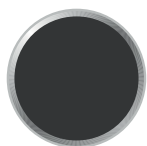

Trykk for å åpne menyen.



Velg funksjonene du ønsker å utkoble/tilkoble.



Trykk for å utkoble/tilkoble funksjonen.

Klar



Hvis det finnes aktive utkoblinger, vil lampen UTKOBLING lyse.




For å vise eller aktivere utkoblinger, gå til
> Meny
> Hendelser
> Aktive utkoblinger

For å tilkoble en funksjon, trykk på Tilkoble.


FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Gjennomføre testing

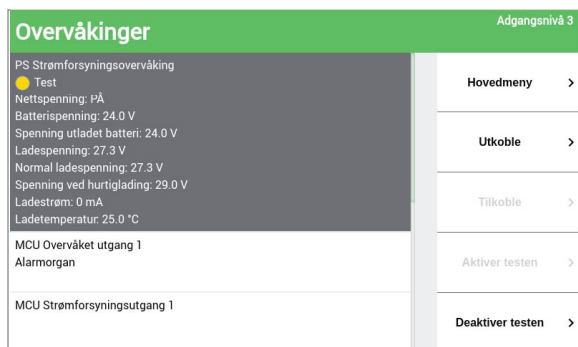

Testing av funksjoner:

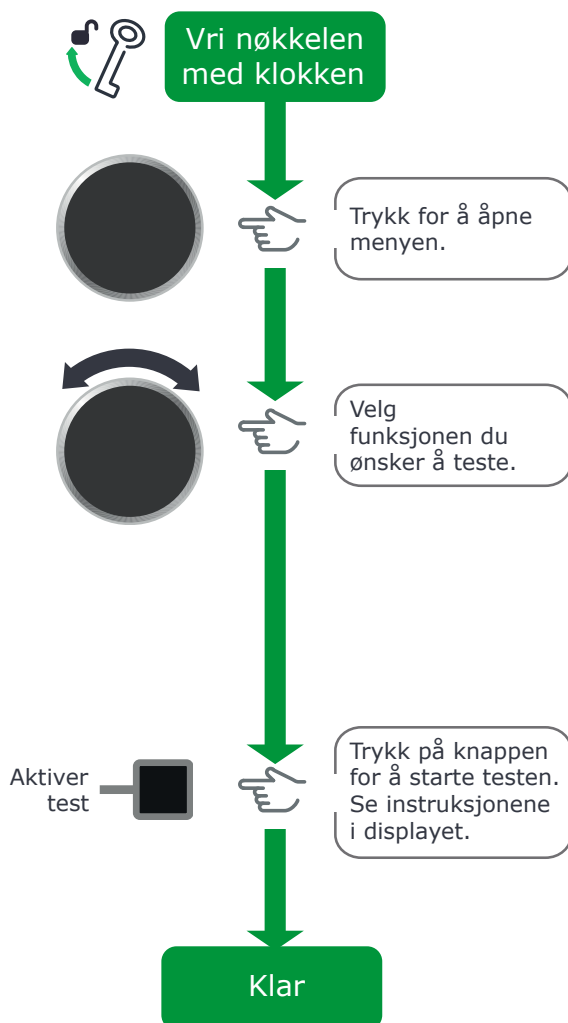

Hvis det finnes aktive tester, vil Test-lampen lyse.

- Normaldrift
- Batteridrift
- Evakuering
- Teknisk alarm
- Test
- Dagmodus
- 1
- 2



For å vise eller stanse aktive tester, gå til

- > Meny
- > Tester
- > Aktive tester

For å stanse en test, trykk på Deaktiver test.


FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

Bruker- og adgangsnivå



Du kan til enhver tid se Innloggingsteksten til høyre, også når du blar i menyen.

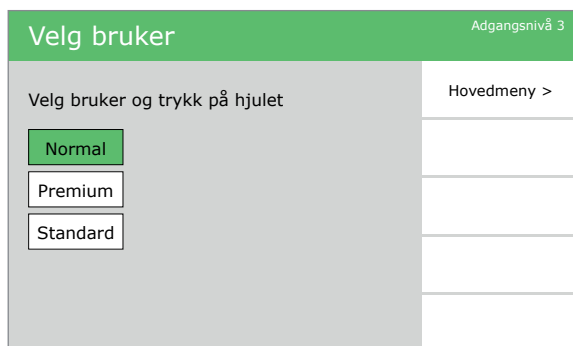


Trykk på innloggingsskjermknappen til høyre i Hovedmenyen for å få tilgang til Valg av bruker.

Velg brukertypen:

- Normal
- Premium
- Standard

Normal:

Brukerens innloggings- og utloggingsinformasjon spores i EcoStruxure Fire Expert. Krever et QR-kodepassord fra EcoStruxure Fire Expert. QR-koden er den samme for adgangsnivåene 3 og 4.

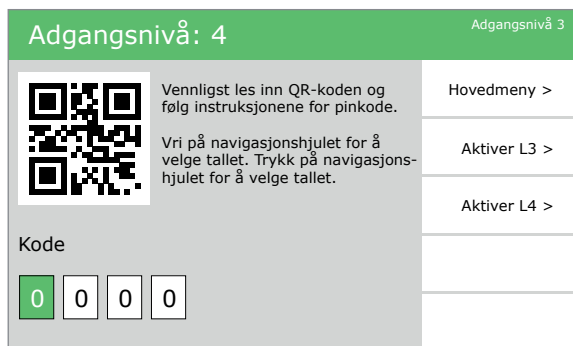

Premium:

Premiumbrukere har ekstra funksjoner sammenlignet med Normalbrukere. Krever et QR-kodepassord fra EcoStruxure Fire Expert. QR-koden er den samme for adgangsnivåene 3 og 4.

Standard:

Lokal brukerstatus, ingen tilkobling til EcoStruxure Fire Expert. Innloggings- og utloggingsinformasjon spores ikke i EcoStruxure Fire Expert. Det er ikke behov for QR-kodepassord eller onlinesentral. Standardpassord brukes for adgangsnivåene 3 og 4. Standardpassordene kan byttes ved konfigurasjon.



Tips: Hvis du logger inn i EcoStruxure Fire Expert fra din mobile enhet før du skanner QR_koden, får du passordet raskere.



Standardpassordet for adgangsnivå 3 er 5910.




Standardpassordet for adgangsnivå 4 er 6010.

FDP brannalarmsentral


Brukerhåndbok

Hvordan endre adgangsnivået

For å aktivere Standard
brukeradgangsnivå 3 eller 4:

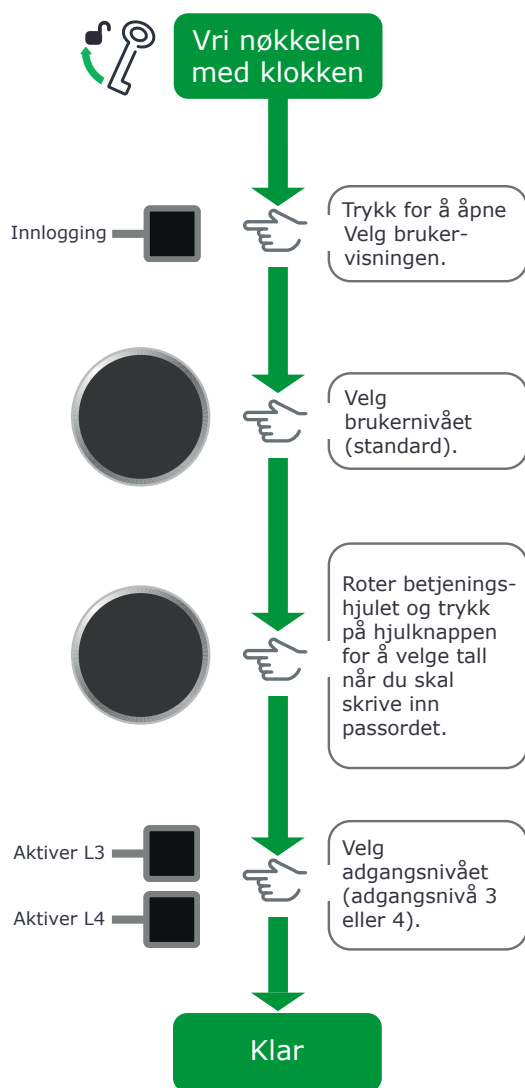

For å aktivere normal- eller
premiumadgangsnivå 3 eller 4:

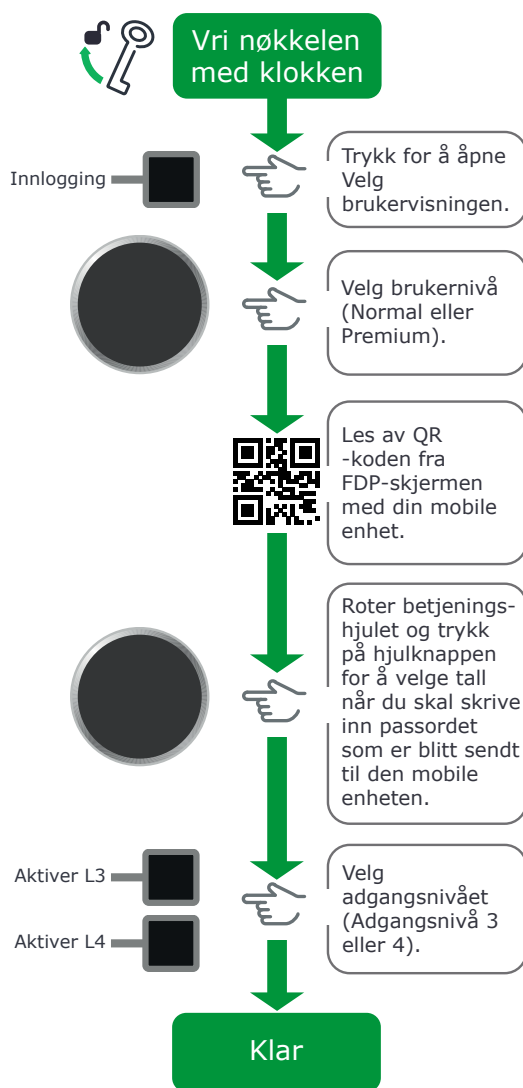

Hvis du har logget inn i adgangsnivå 3 eller 4, vri nøkkelen mot klokken for å gå tilbake til adgangsnivå 1.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal green ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

FDP driftsdata for system

Eier av anlegget

Navn på anlegget

Adressen til anlegget

Primær ansvarlig person for brannalarmanlegget

Telefonnr.

Sekundær ansvarlig person for brannalarmanlegget

Telefonnr.

Service-leverandør

Telefonnr.

Schneider Electric Buildings AB

Mobilvägen 8
223 62 Lund
Sverige

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

FDP brannalarmsentral

Brukerhåndbok

