


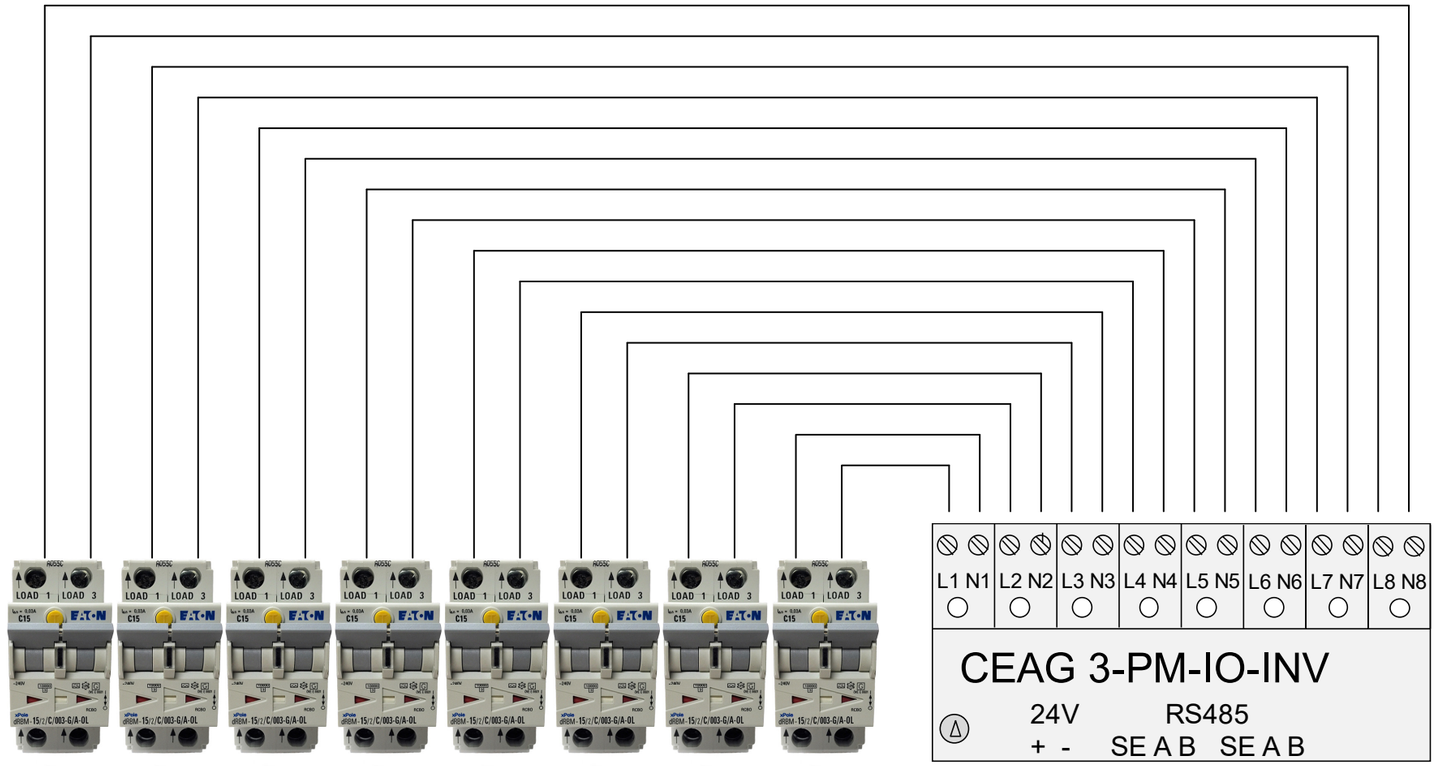

Adressehjul for andresiffer


For kursovervåking med 8 innganger benyttes "DLS only".

- Førstesiffer (0) for adresser mellom 1 og 10
- Førstesiffer (-1) for adresser mellom 10 og 20
- Førstesiffer (-2) for adresser mellom 20 og 25.

TAR 08.04.2022

Kabelstruktur 3-PM-IO-moduler

Kabelstruktur - moduler i én retning

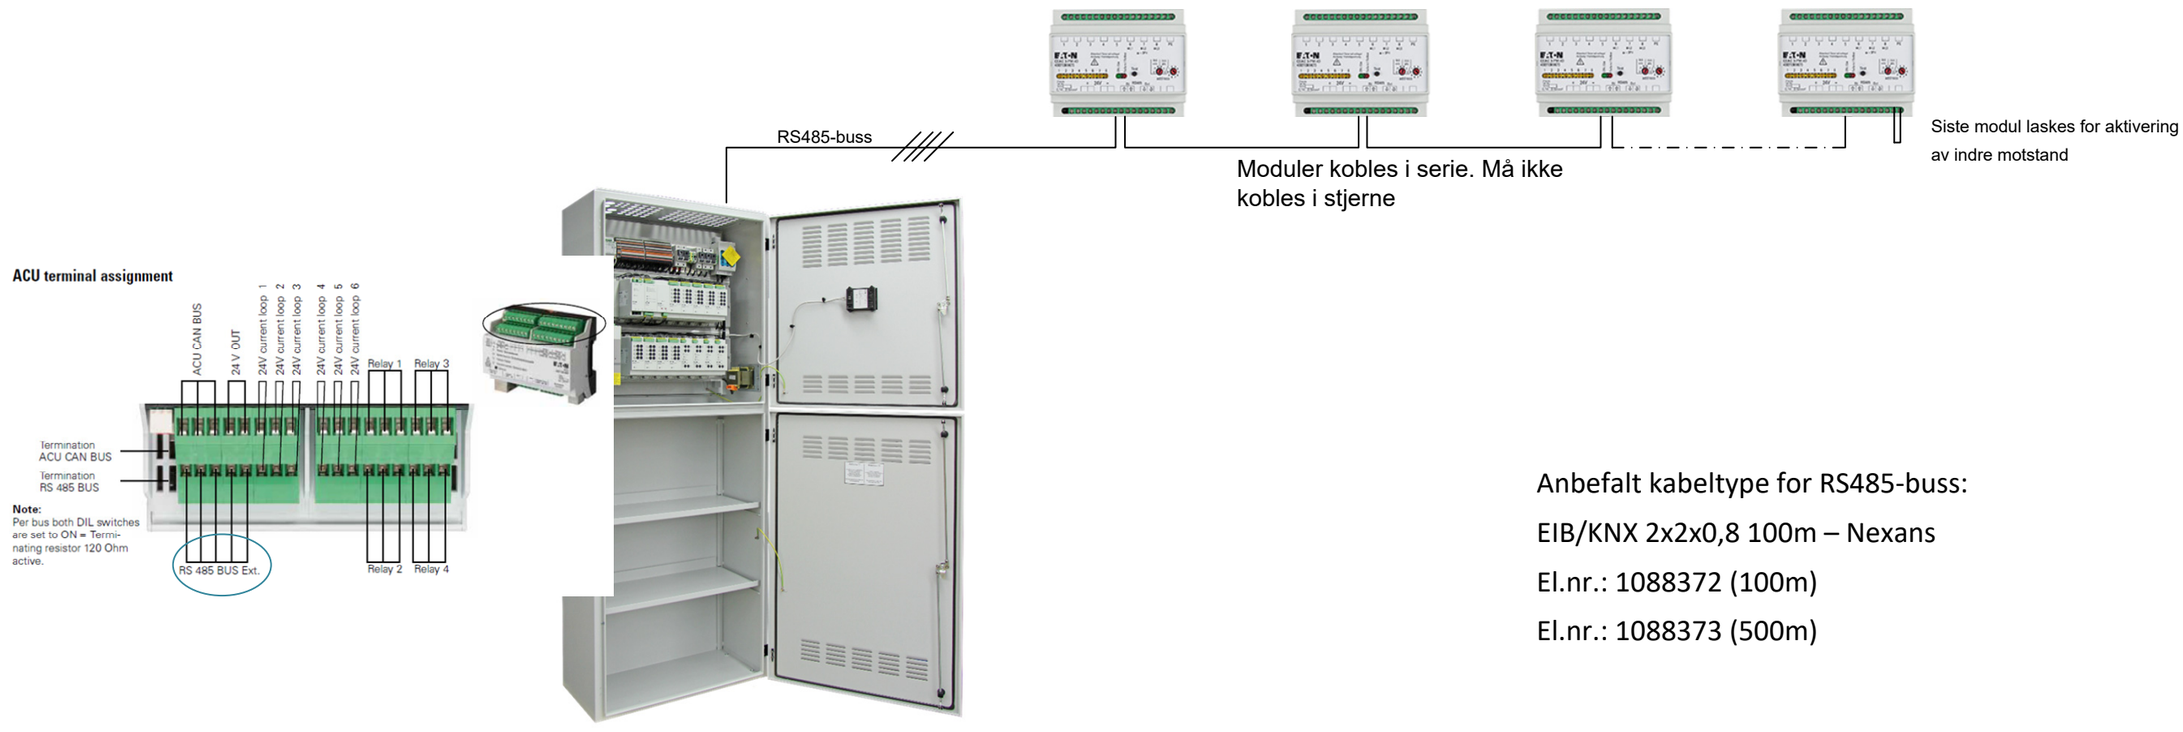

Anbefalt kabeltype for RS485-buss:

EIB/KNX 2x2x0,8 100m – Nexans

El.nr.: 1088372 (100m)

El.nr.: 1088373 (500m)

Kabelstruktur 3-PM-IO-moduler

Kabelstruktur - moduler i to retninger


Maks. 25 moduler pr. sentral

Moduler kobles i serie. Må ikke kobles i stjerne

Siste modul laskes for aktivering av indre motstand.
Deaktiver indre motstand i sentral

RS485-buss

Siste modul laskes for aktivering av indre motstand.
Deaktiver indre motstand i sentral

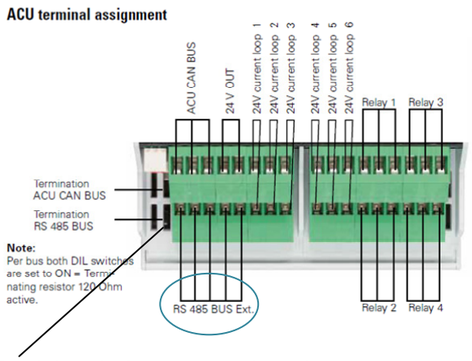



Deaktiver indre motstand med bryter

Anbefalt kabeltype for RS485-buss:

EIB/KNX 2x2x0,8 100m – Nexans

El.nr.: 1088372 (100m)

El.nr.: 1088373 (500m)

Kabelstruktur 3-PM-IO-moduler og SOU-undersentraler

Kabelstruktur - moduler i én retning

For én sentral:
maks. 25 kursovervåkermoduler
+ 40 SOU-undersentraler inkl. kursmodulplasser




*SOU-undersentral

RS485-buss

Moduler kobles i serie. Må ikke kobles i stjerne

Siste modul laskes for aktivering av indre motstand

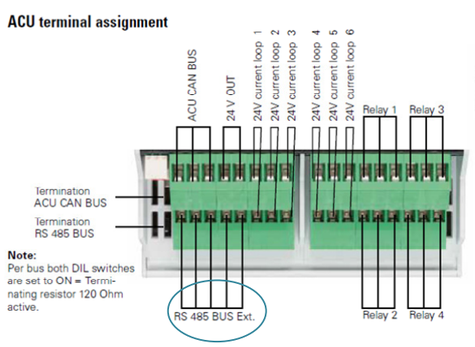



Anbefalt kabeltype for RS485-buss:

EIB/KNX 2x2x0,8 100m – Nexans


El.nr.: 1088372 (100m)


El.nr.: 1088373 (500m)

* SOU-undersentraler må også tilkobles 230 V AC lokalt og 216 V DC fra sentral

Kabelstruktur 3-PM-IO-moduler og SOU-undersentraler

Kabelstruktur - moduler i to retninger

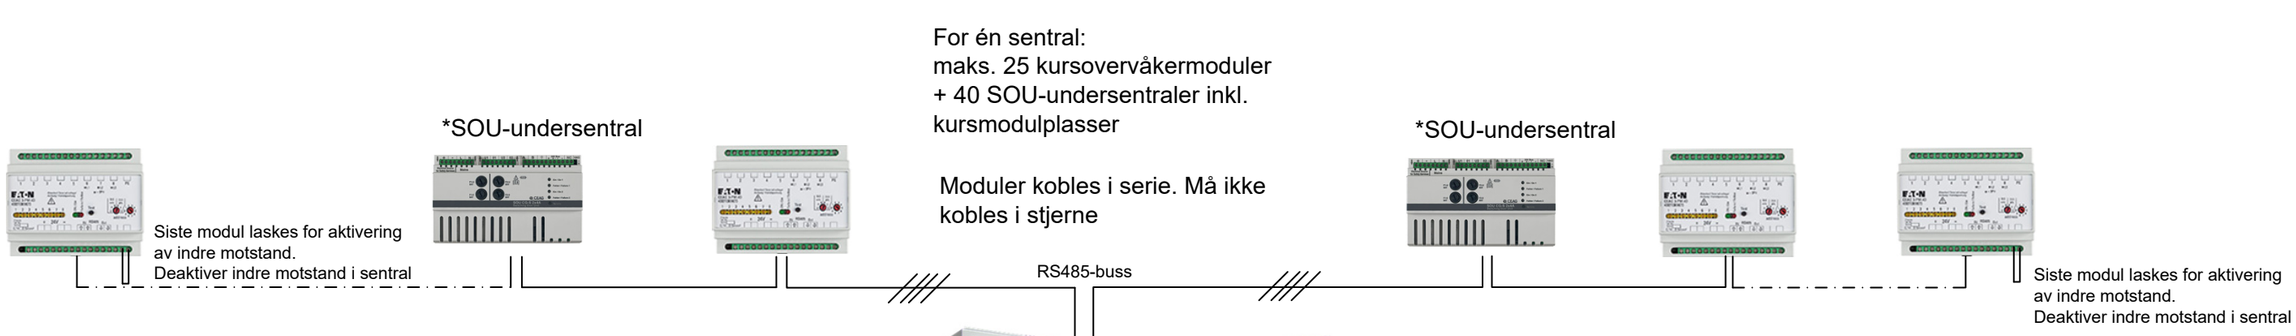

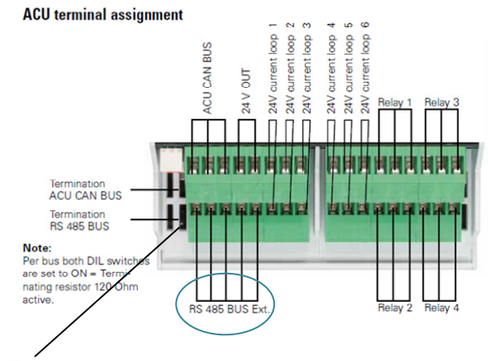

Deaktiver indre motstand med bryter



Anbefalt kabeltype for RS485-buss:

EIB/KNX 2x2x0,8 100m – Nexans

El.nr.: 1088372 (100m)

El.nr.: 1088373 (500m)

* SOU-undersentraler må også tilkobles 230 V AC lokalt og 216 V DC fra sentral